




Versátil e de fácil manuseio, o programador horário JHDC permite o comando de aparelhos conectados à saída do instrumento, de acordo com os programas pré-estabelecidos.

**Dados técnicos**

Alimentação	110 ou 220Vca
Frequência	60Hz
Consumo	<2VA
Precisão	±2,0 segundos/dia
Temperatura de operação	-20°C ~ +55°C
Umidade relativa	35 a 85% (não condensado)
Contatos	1NA+1NF
Reserva de marcha	150 horas
Quantidade de programas	16 liga/16 desliga
Intervalo entre programas	1 minuto
Periodicidade	Diário/Semanal
Funções adicionais	Acionamento manual
Peso	0,150 Kgs (aprox.)

**Funcionamento**

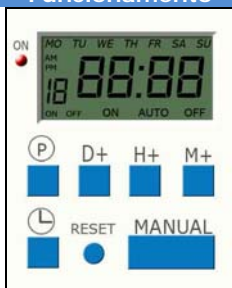

- D+** - Ajuste dos dias
- H+** - Ajuste da hora
- M+** - Ajuste dos minutos
- P** – Programação das horas
- Botão relógio
- RESET** – reset (zera todas as configurações)
- MANUAL** :
- ON** – indicando que o instrumento este sempre ligado
- AUTO** – indicando que o instrumento está no modo automático
- OFF** – indicando que o instrumento está desligado

**Ajuste de programação**

**Ajuste do relógio:**

- Pressione e simultaneamente :  
 A tecla “D” para ajustar o dia da semana atual  
 A tecla “H” para ajustar a hora  
 A tecla “M” para ajustar os minutos


**Ajuste dos programas:**

- Pressione a tecla “Prog” para entrar no programa 1  
 No canto superior da tela aparecerá ON indicando que você deve ajustar a hora para ligar o programa 1
- Pressione a tecla “D” para ajustar os dias da semana que podem ser escolhidos conforme as diversas combinações pré estabelecidas:



MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
MO	TU	WE	TH	FR	SA	--
MO	TU	WE	TH	FR	--	--
--	--	--	--	--	SA	SU
MO	TU	WE	--	--	--	--
--	--	--	TH	FR	SA	--
MO	--	WE	--	FR	--	--
--	TU	--	TH	--	SA	--
MO	--	--	--	--	--	--
--	TU	--	--	--	--	--
--	--	WE	--	--	--	--
--	--	--	TH	--	--	--
--	--	--	--	FR	--	--
--	--	--	--	--	SA	--
--	--	--	--	--	--	SU

- Pressione “H” para ajustar a hora
- Pressione “Min” para ajustar os minutos
- Pressione “Prog” e aparecerá na tela OFF indicando que você deve ajustar a hora para desligar o programa 1  
 Repita esses passos para ajuste dos outros programas caso haja necessidade.

**Esquema elétrico**

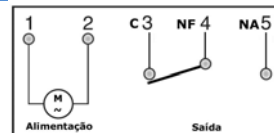

**Esquemas de ligação**

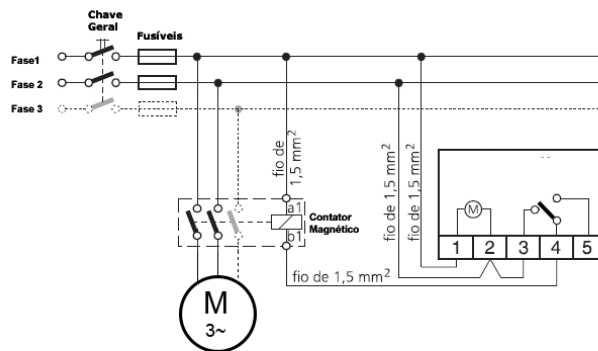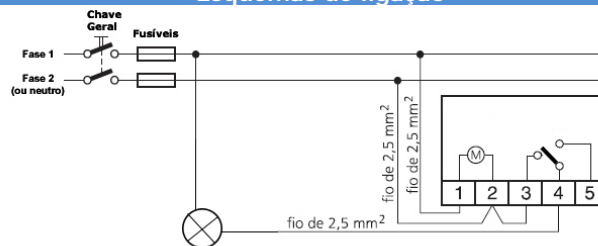

**Dimensões**

